


## FBC-007DX取付け取扱説明書

必ずお読み下さい。

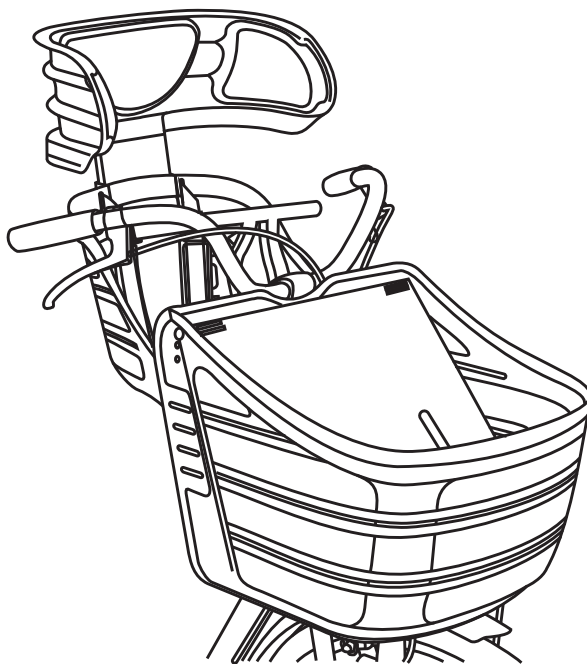

### 品質表示

本体：ポリプロピレン、座部 / クッション部：P.V.C  
ステー / ネジ類：金属


[illegible]



## 使い方 ※よくお読みの上、理解してから作業を行って下さい。

### お子様を乗せるとき


バスケットのスライドカバーを斜めにしてロックし、お子様の足を入れるスペースを確保してから、着座させて下さい。

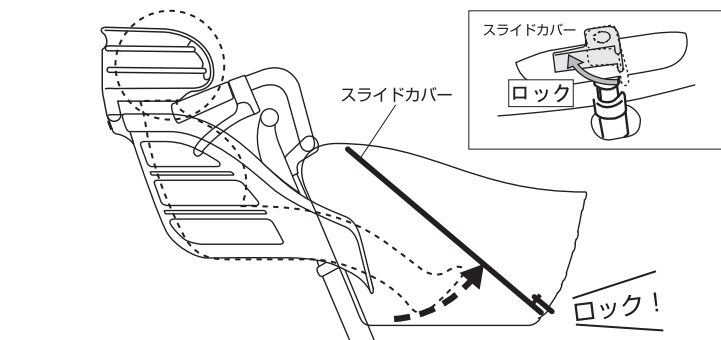

⚠ スライド蓋の耐荷重は5kgですが、運転操作に支障が感じられる場合は直ちに運転をやめて下さい。  
気温の高いとき(夏場等)は各部が熱くなることがあります。お子様を乗せるときはお気をつけ下さい。

### バスケットとして使うとき


バスケットのスライドカバーをたたみ、背面にロックしてご使用下さい。

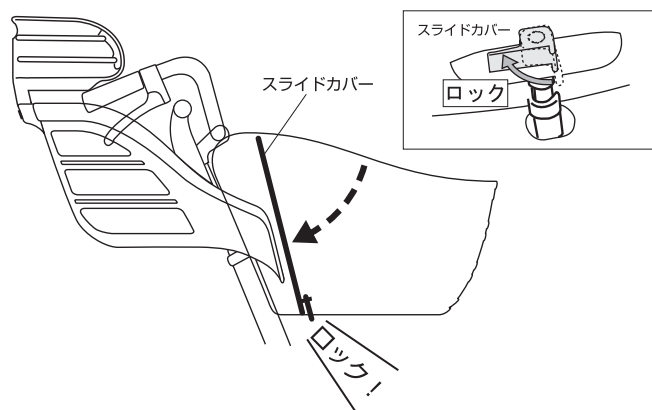

## シートベルトの使い方 注意：シートベルトは、ねじれの無いようにして下さい。


### 外す時

バックル(凹)に差込まれているバックル(凸)の赤い部分を押しを外します。

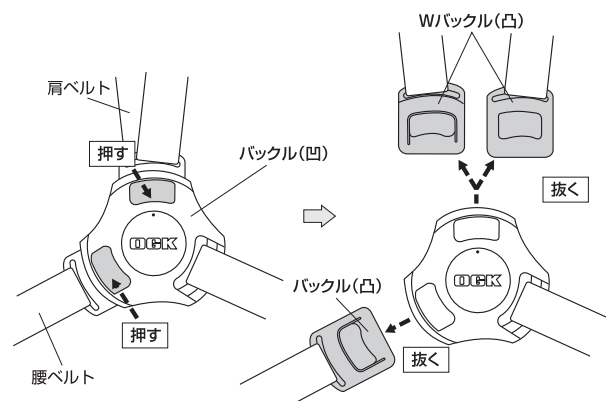


### 止める時

肩からのシートベルトのWバックル(凸)は重ね、腰からのバックル(凸)はそのまま、それぞれバックル(凹)に差込みます。

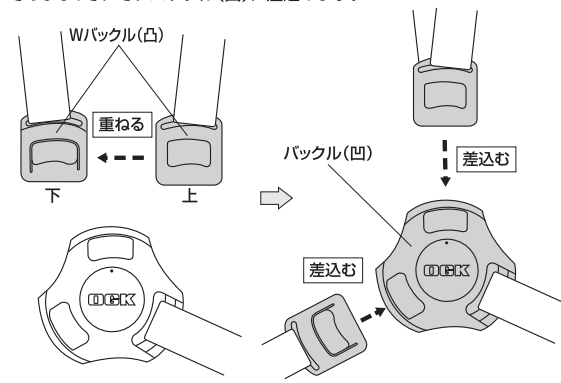

### ⚠ <補助ベルトについて>


- 補助ベルトはお子様の背中あたりに固定して下さい。
- シートベルトを装着してから使用して下さい。
- お子様の首に巻き付いたり体を圧迫しないように留意して下さい。

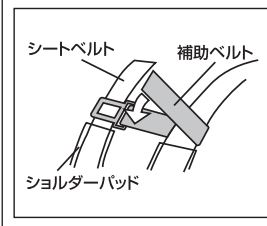

## ヘッドレストの使い方

### 高さの調整


本体背面の固定ノブを緩めることで固定を解除しヘッドレストの高さを調整することが出来ます。

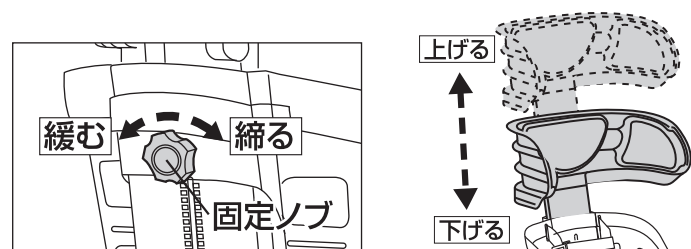

⚠ 注意：走行時はヘッドレストを必ず起し、固定してから走行して下さい。

### 倒し方


ヘッドレスト後部の固定ダイヤルを90°回転させて緩めることで固定を解除しヘッドレストを倒すことが出来ます。

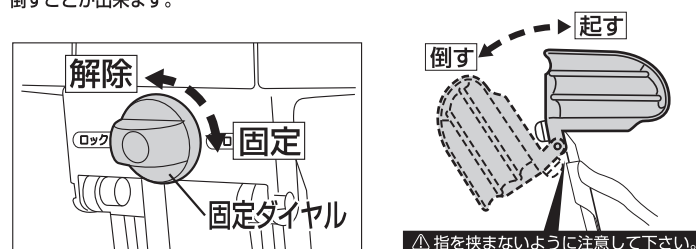

⚠ 注意：走行時はヘッドレストを必ず起し、固定してから走行して下さい。

## 本体の取外し方

はじめにバスケットを固定しているネジ類を外して一旦バスケットを外します。次に本体を固定しているネジ類と落下防止ベルト・本体カバーを外して、本体を外します。最後にバスケットを元に戻します。(※取付け説明⑤～⑦参照)

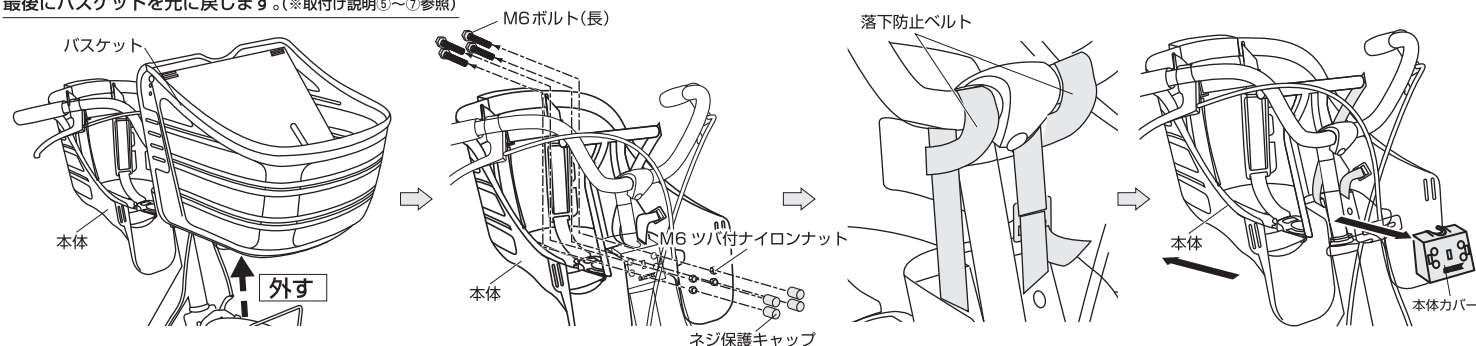

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆすって確認してから走行して下さい。